

Моторизированный настенный кронштейн для ТВ

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ следуйте инструкции приведенной ниже:

ШАГ 1: Нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течении 5 секунд, пока индикатор на пульте управления не перестанет мигать и загорится постоянно, далее нажмите **OK**. Сработает бипер и индикатор на ИК приемнике загорится красным, механизм перешел в режим **программирования**.

ШАГ 2: Для **программирования клавиши поворота влево** нажмите и удерживайте ее пока бипер не сработает дважды, индикатор на ИК приемнике начнет медленно мигать.

ШАГ 3: Наведите пульт от телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу, которая будет поворачивать механизм влево, бипер сработает 3 раза, индикатор начнет мигать быстро.

ШАГ 4: Нажмите клавишу **OK** на пульте от механизма бипер сработает 4 раза а красный индикатор погаснет, это означает, что функция поворота запрограммирована. Если бипер сработает один раз, значит произошла ошибка во время программирования пульта от ТВ. (пульт от данного телевизора запрограммировать не возможно)

Для программирования остальных кнопок повторите шаги с 1-го по 4-й для каждой кнопки в отдельности.


Программирование возврата в исходное положение механизма с кнопки выключения на пульте от телевизора:

Нажмите и удерживайте кнопку **SET** на пульте от механизма в течении 5 секунд пока индикатор на ИК приемнике не загорится постоянно, затем нажмите клавишу **OK**. Бипер сработает 1 раз, индикатор на ИК приемнике загорится постоянно, далее нажмите и удерживайте клавишу 1 на пульте от механизма, пока бипер не сработает 2 раза, индикатор на ИК приемнике начнет медленно мигать. Наведите пульт от телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу включения на нем. Бипер сработает 3 раза, индикатор начнет быстро мигать. Нажмите клавишу **OK** на пульте от механизма, бипер сработает 4 раза и индикатор погаснет. Кнопка выключения телевизора **запрограммирована**. Теперь при выключении телевизора механизм вернется в исходное положение.

Примечание: Если в течение 20 секунд не происходит никаких действий по программированию, то механизм автоматически выйдет из режима **программирования**.

Обслуживание:

- Периодически необходимо осматривать механизм на предмет наличия повреждений. (не менее одного раза в 3 месяца)
- В случае появления вопросов по работе механизма обратитесь к дилеру.

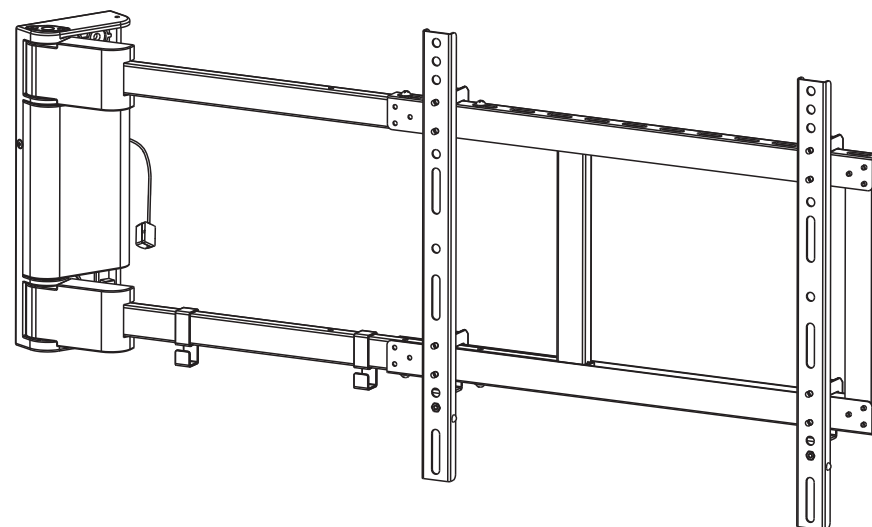

Внимание: Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кронштейн, это может привести к серьезным травмам и поломкам оборудования

PLB-M03G

200x200
300x300
400x200
400x400




Примечание: Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.

⚠ Внимание


- Не приступайте к установке механизма, не ознакомившись с данной инструкцией. Если после изучения инструкции у Вас остались вопросы по установке или использованию механизма, свяжитесь с дилером.
- Данный механизм предназначен для использования, только согласно данной инструкции. Не правильная установка и эксплуатация может привести к травмам и повреждениям.
- Установку данного механизма рекомендуется производить только специалистом.
- Убедитесь, что поверхность на которую будет устанавливаться механизм выдержит вес телевизора и механизма, а так же подберите соответствующую фурнитуру.
- Если механизм устанавливается на деревянную поверхность, то убедитесь. Что все винты вкручены в центр лаг.
- При установке механизма рекомендуется использовать подъемный механизм или воспользоваться помощью ассистента.
- Затяните все винты, но не перетягивайте их. Через мерная затяжка может повредить механизм, и снизить удерживаемый вес.
- Механизм предназначен для комнатного использования.

Комплект поставки

ВАЖНО: Перед началом установки, убедитесь, что в коробке присутствуют все части механизма.

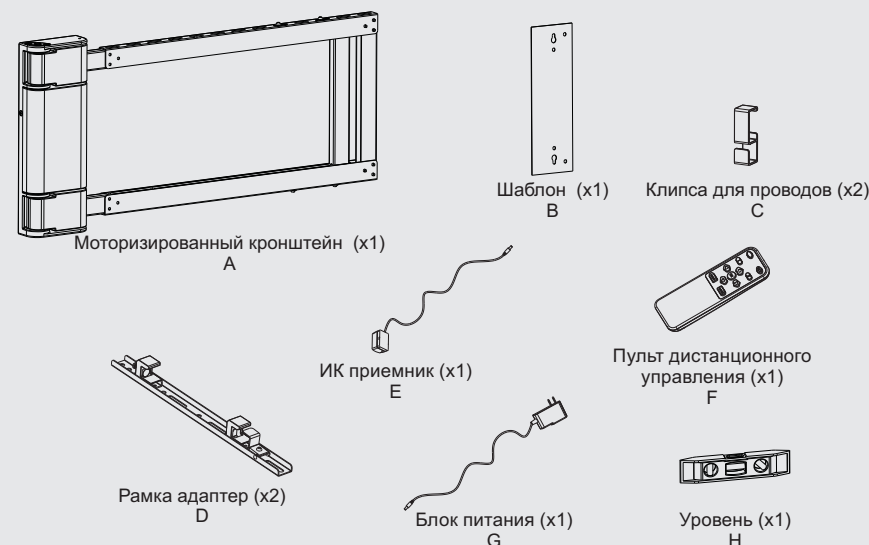


Пакет M

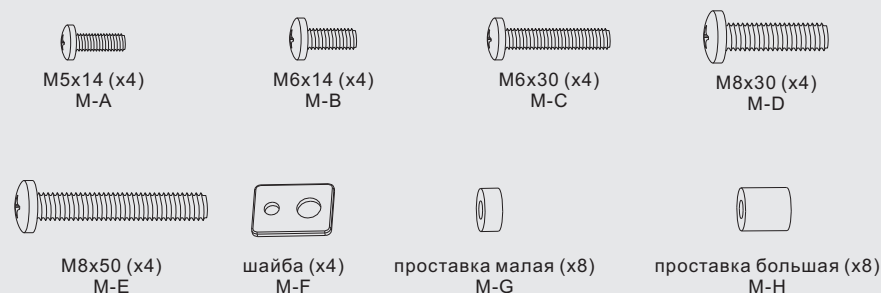


Пакет W




1. Снимите декоративные наклейки с кронштейна

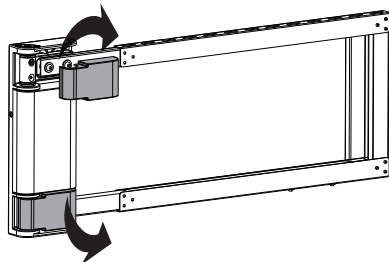

2. Откройте вручную механизм на 90 градусов

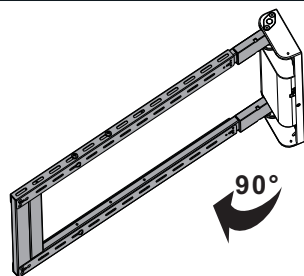


3. Отрегулируйте длину кронштейна

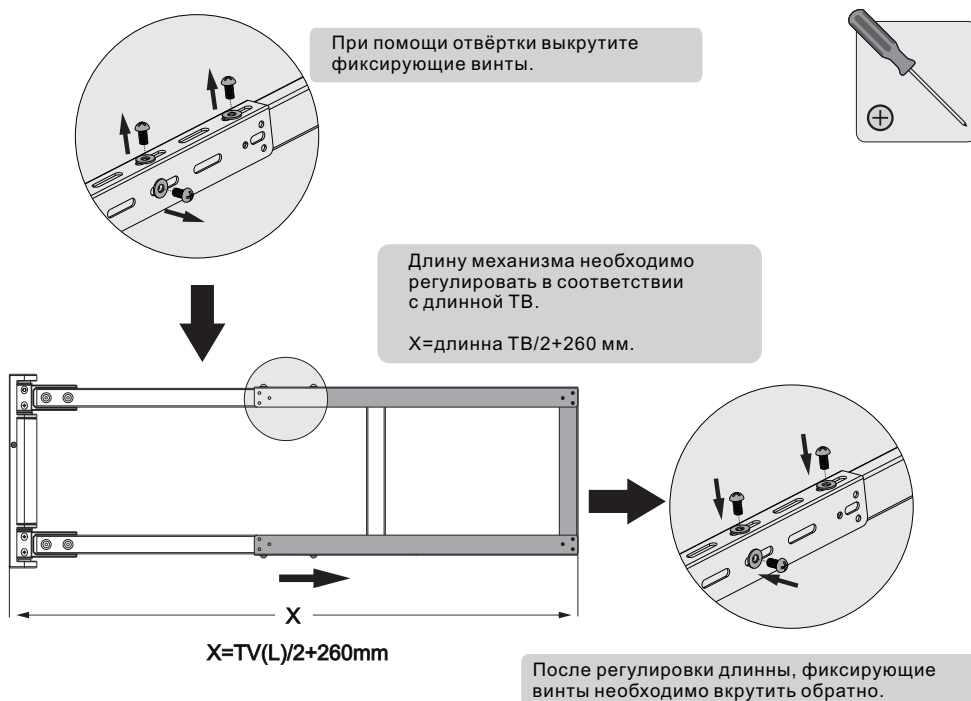

4а. Установка на деревянную поверхность



Прямая установка




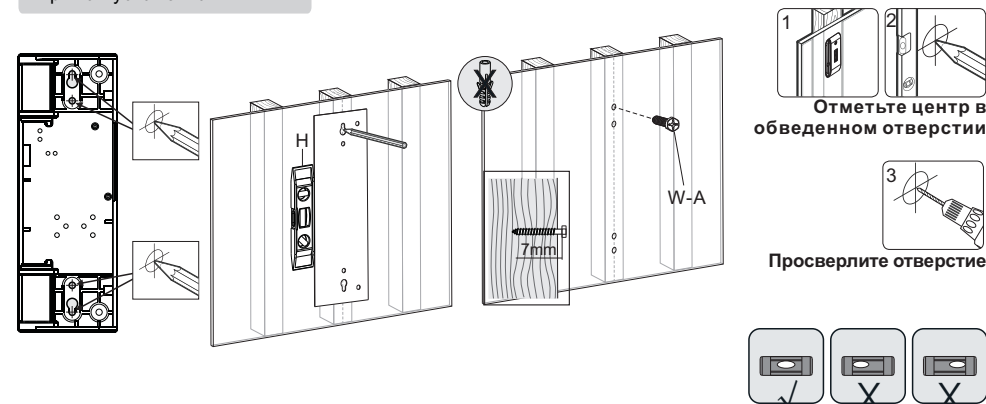


Обратная установка




⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что винты закреплены в центре лаг.
- Необходимо правильно подобрать винты исходя из материала, на который будет устанавливаться механизм.
- Перед установкой необходимо убедиться, что поверхность выдержит вес механизма и ТВ.

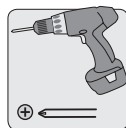
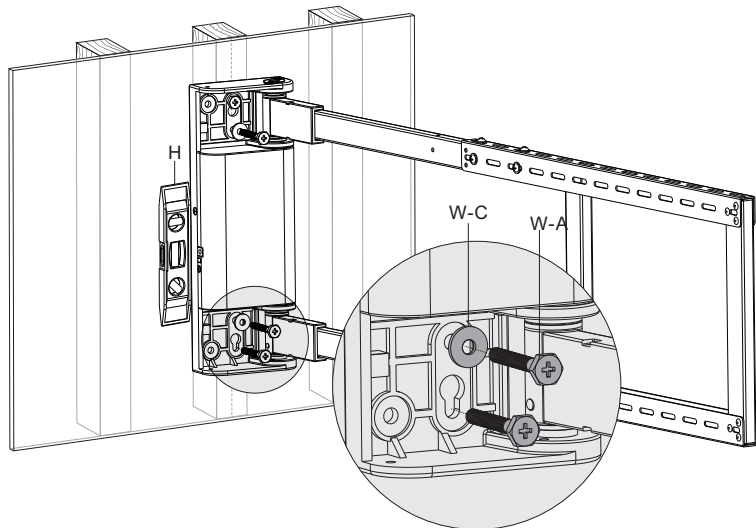

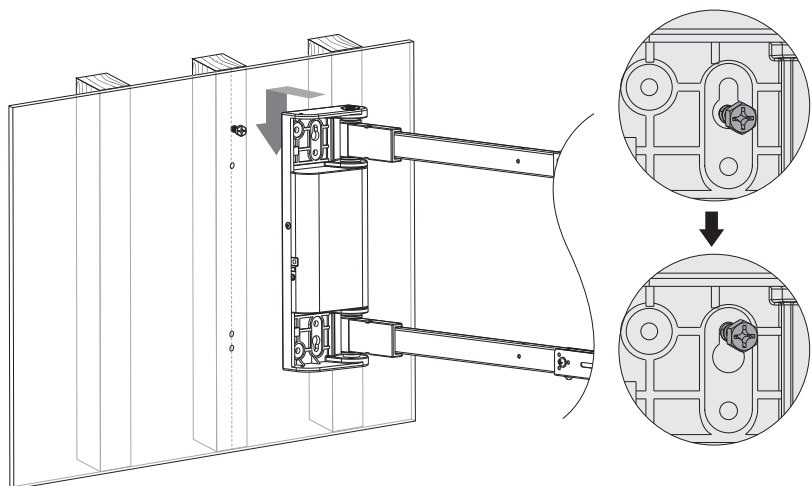


Затяните винты


46. Монтаж на бетонные или кирпичные стены




Прямая установка

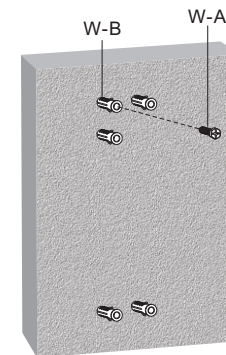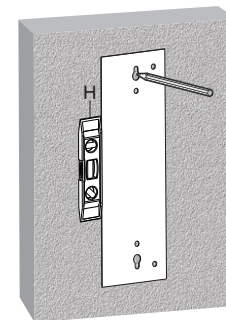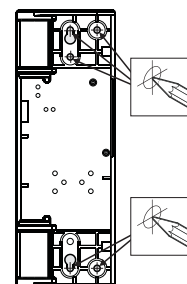





Отметьте центр в обведенном отверстии



Просверлите отверстие





Обратная установка

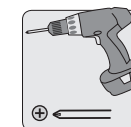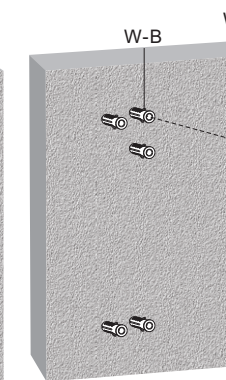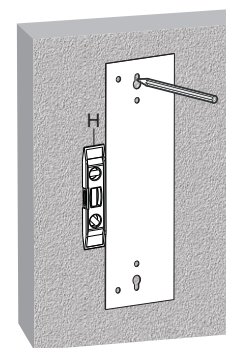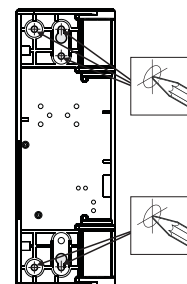


Вкрутите винты, оставив 7 мм отступа от стены.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что поверхность выдержит вес кронштейна и телевизора.

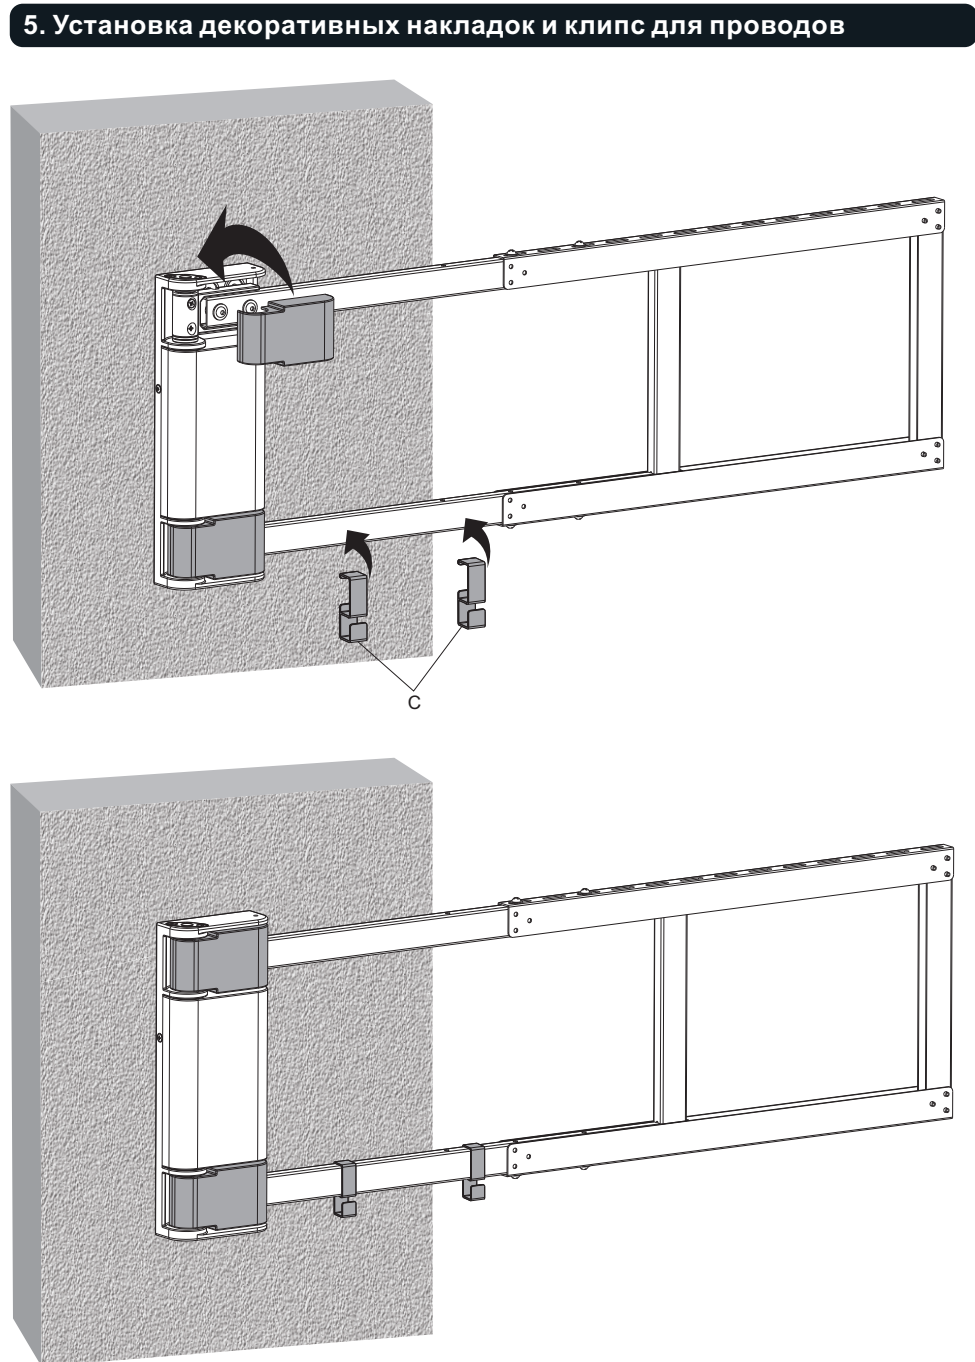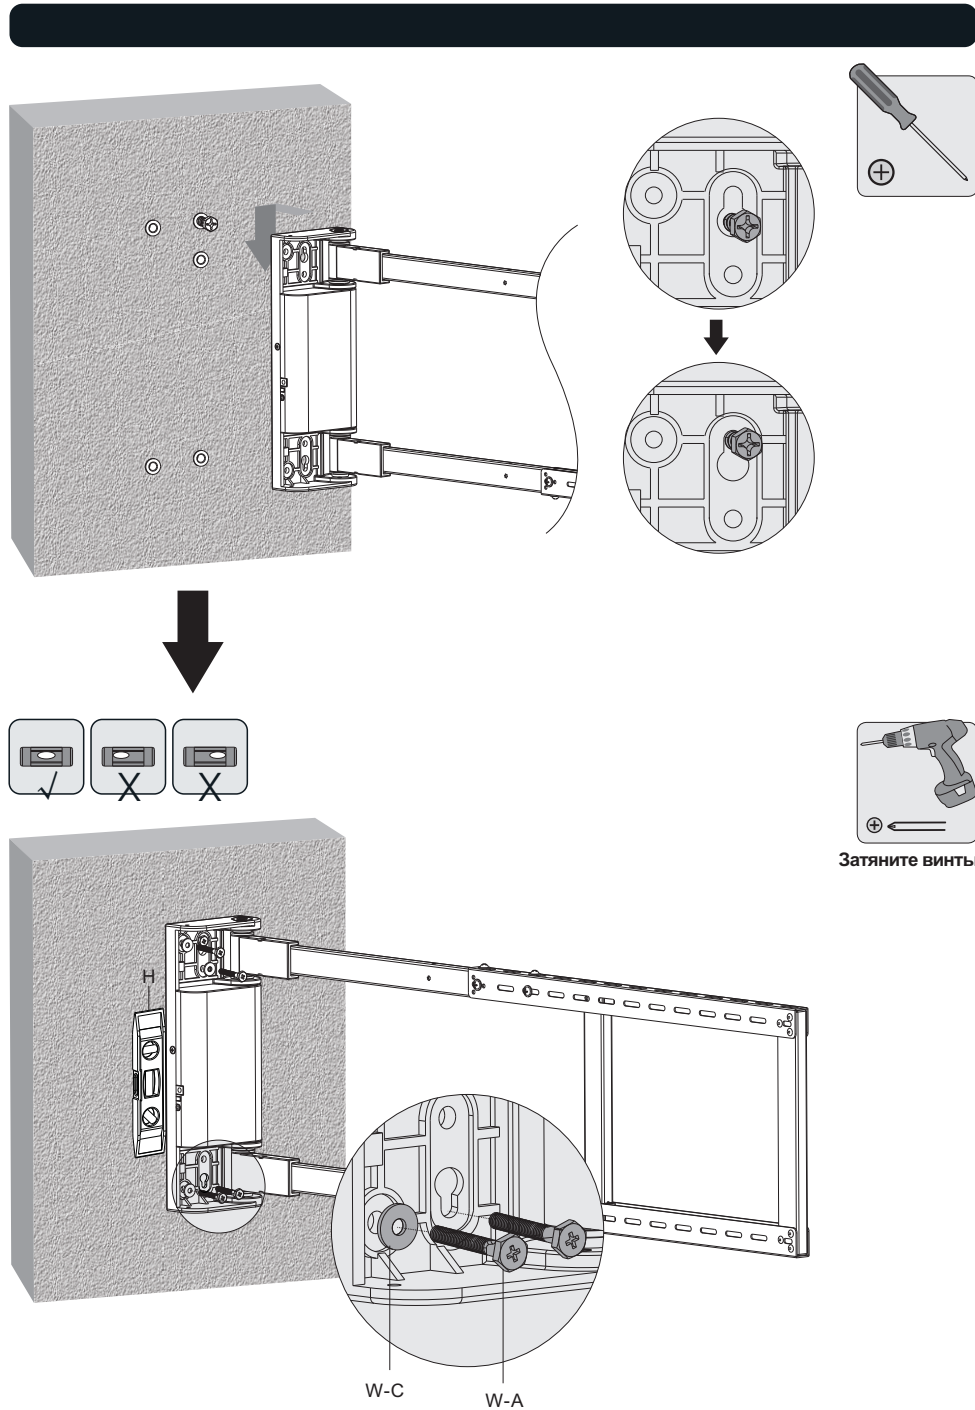


6. Установка адаптеров для крепления ТВ




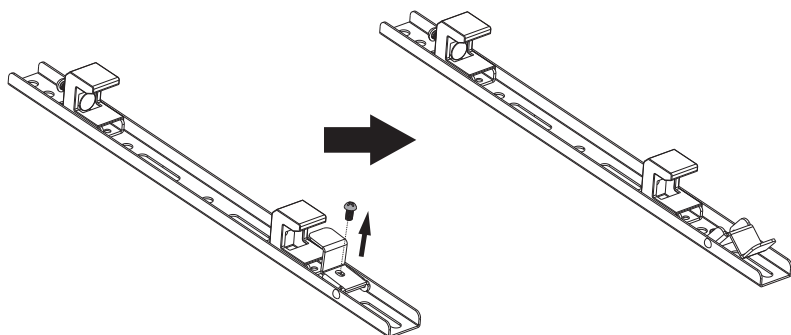


Выкрутите винты из фиксаторов адаптера.

6-1. Установка телевизора с плоской задней стенкой

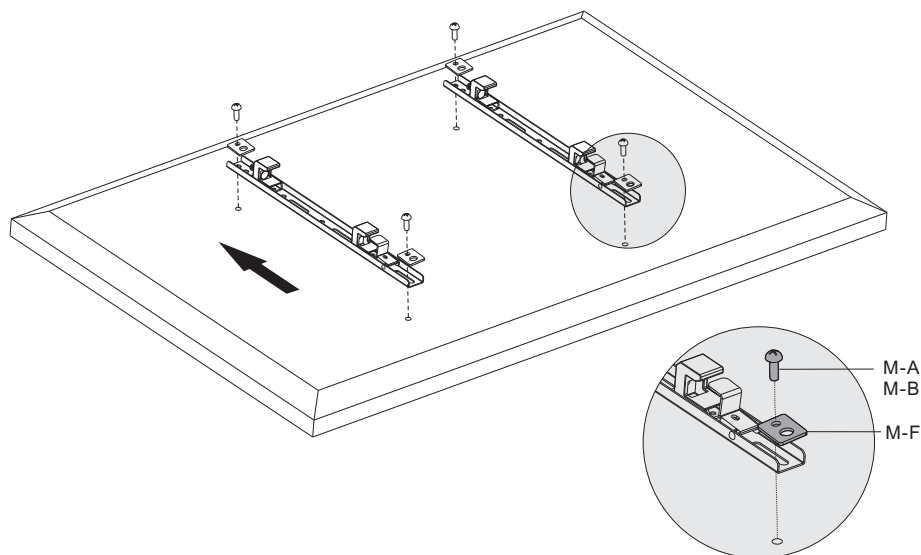

6-2. Установка телевизора с не ровной задней стенкой

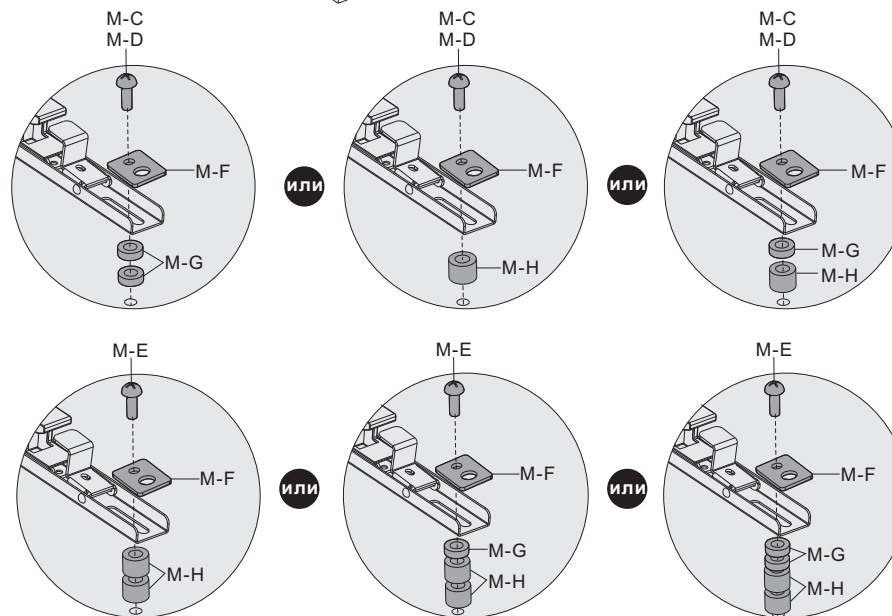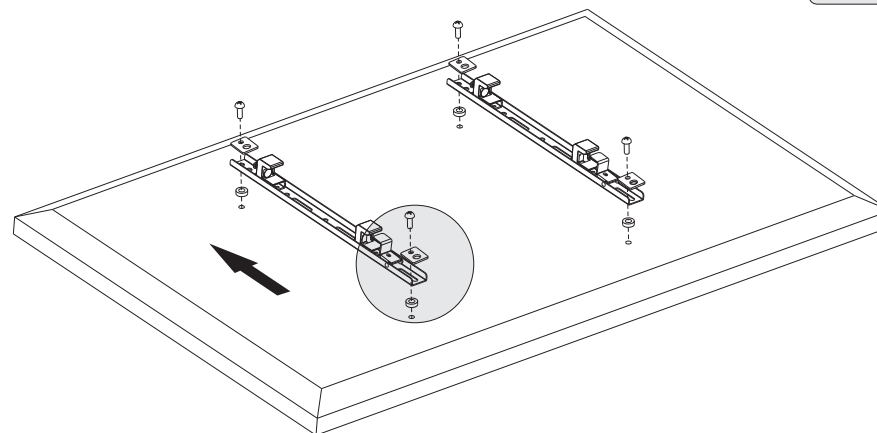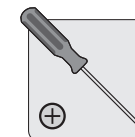


Внимание: Подберите правильные винты и прокладки для установки телевизора на адаптере кронштейна.

- разместите адаптер как можно ближе к центру экрана.
- Прикрутите телевизор к адаптеру кронштейна

⚠ Затяните, но не перетягивайте все винты.


7. Установка ТВ на кронштейне

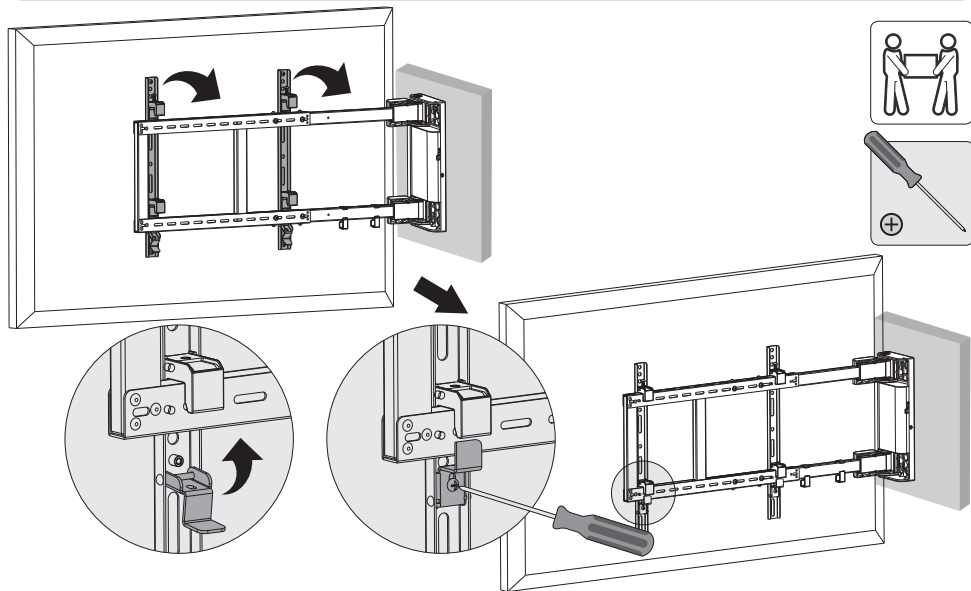

Навесьте телевизор на кронштейн.


Закрутите винты для фиксации адаптера на механизме.

Важно: Перед тем, как отпустить телевизор, убедитесь, что он хорошо закреплен на кронштейне.

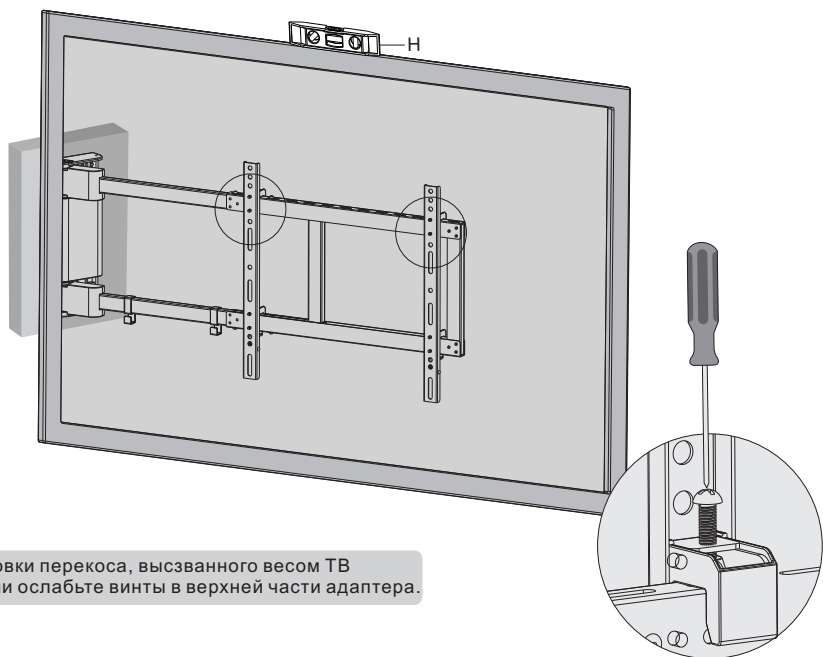


Для регулировки перегиба, вызванного весом ТВ подтяните или ослабьте винты в верхней части адаптера.

8. Прокладка проводов

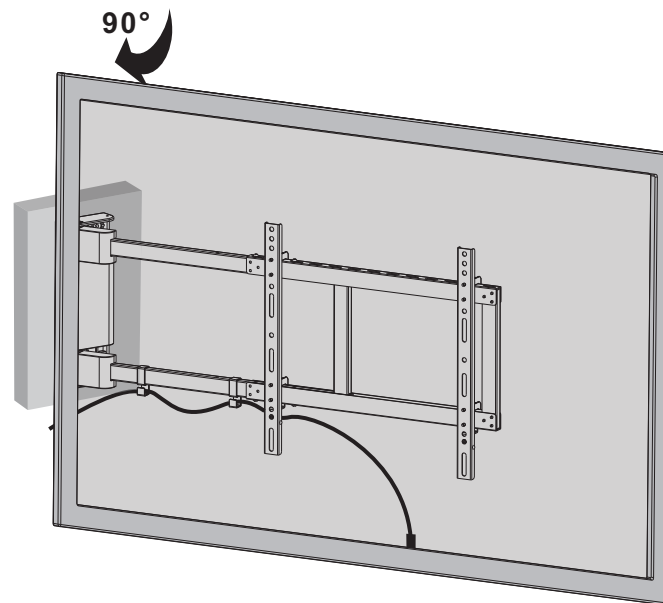


или

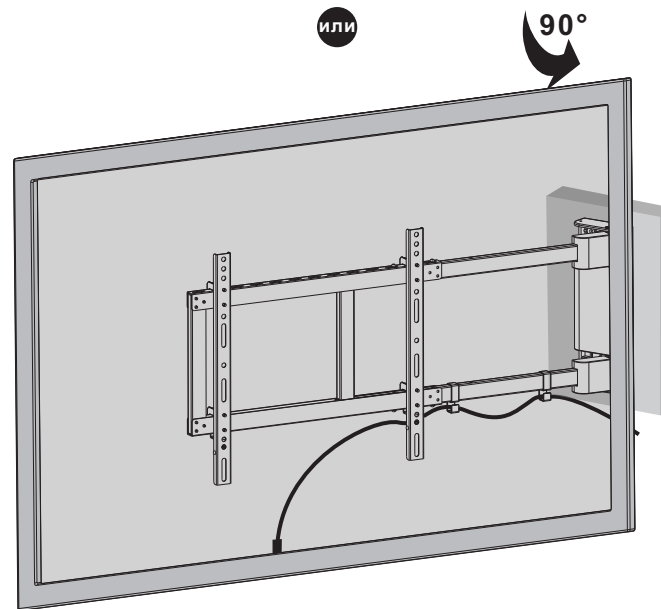

Подключите провода к телевизору и проложите их через клипсы.

Заметка: оставьте небольшой запас провода для нормального поворота ТВ.

9. Установка ИК приемника

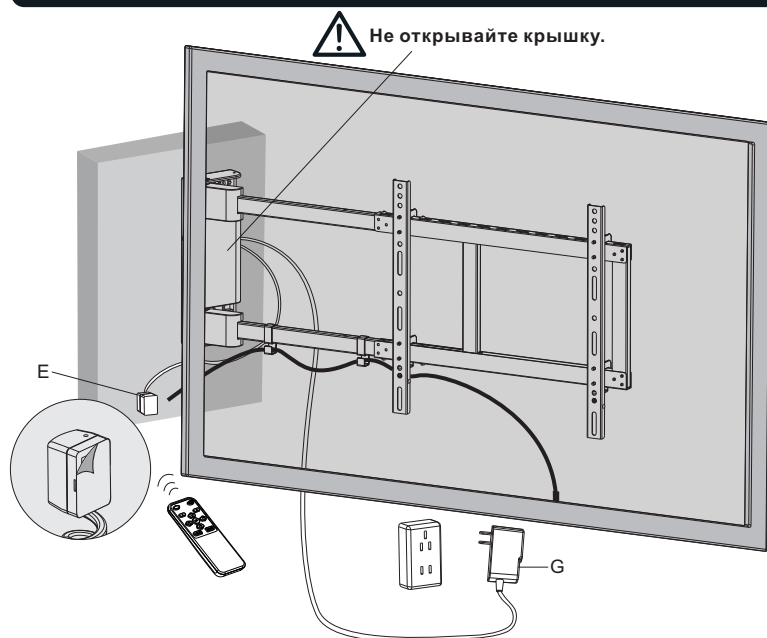


Не вставляйте адаптер питания в розетку пока механизм полностью не готов к использованию.

Снимите защитную пленку с обратной стороны ИК приемника и приклейте его на телевизор, чтобы ничего не загоразивало его.

10. Инструкция к пульту дистанционного управления

пульт дистанционного управления

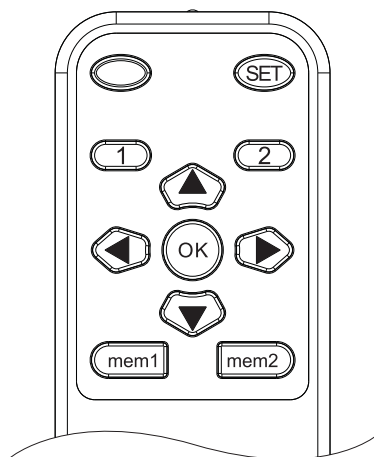

Инструкция по пользованию пультом дистанционного управления

шаг 1: после подключения питания сработает бипер, механизм готов к работе.

шаг 2: Возможна прямая и обратная установка кронштейна на стене. (Прямая установка – кронштейн открывается вправо, обратная установка- кронштейн открывается влево)

В случае прямой установки ШАГ 2 можно пропустить.

В случае обратной установки- нажмите и удерживайте кнопку вверх на пульте управления кронштейном, бипер сработает 2 раза.

Если есть необходимость откалибровать поворот на 90 градусов, то нажмите и удерживайте кнопку 1 в течении 5 секунд, повторите 4 раза. Кронштейн автоматически выполнит калибровку угла открытия д 90 градусов.

шаг 3: Нажмите кнопку для возврата механизма в исходное положение. Бипер сработает 1 раз и механизм вернется в исходное положение.

Описание кнопок пульта

Для управления моторизированным кронштейном используются следующие кнопки.

- Клавиша СТОП
- Поворот влево. Нажмите и отпустите кнопку влево механизм начнет движение влево до полной установки или пока не будет нажата кнопка стоп.
- Поворот вправо. Нажмите и отпустите кнопку вправо механизм начнет движение вправо до полной установки или пока не будет нажата кнопка стоп.
- Клавиша сохранения положения 1. Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, бипер сработает 2 раза, индикатор загорится на 1 секунду. Положение кронштейна сохранено.
- Клавиша сохранения положения 2. Нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, бипер сработает 2 раза, индикатор загорится на 1 секунду. Положение кронштейна сохранено.
- + Для выхода в запрограммированное положение 1. Нажмите кнопку MEM1 затем кнопку .
- + Для выхода в запрограммированное положение 2. Нажмите кнопку MEM2 затем кнопку .
- Кнопка выбора обраного или примого варианта установки кронштейна.
- + Запуск режима обучения пульта от телевизора.

Инструкция по РЕЖИМУ ОБУЧЕНИЯ от телевизора

Утеря пульта от кронштейна может привести к не возможности пользования им, так как РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ позволяет запрограммировать не все клавиши управления механизмом, а только основные.

Заметка:

- Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от механизма. Возможно запрограммировать только 3 функции пульта от кронштейна на пульте от телевизора- поворот вправо, влево и стоп.
- Пользователь обязан следовать правилам, описанным ниже при использовании пульта от ТВ для управления механизмом. Необходимо выбрать кнопки на пульте от телевизора, которые не используются для управления телевизором напрямую.
- Если необходимо стереть все запрограммированные кнопки, нажмите и удерживайте кнопку 1 на пульте управления от кронштейна, повторите 4 раза.
- Если не будет выполнена процедура стирания всех запрограммированных функций, то при последующем программировании функции будут перезаписаны.