



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ РАМЫ

РРА 901

**ДЛЯ ПЛИТЫ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА,
В КОТОРЫЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЛИФТЫ ПРОЕКТОРОВ
PPL 2035, PPL 2100 ИЛИ PPL 2170**

В комплект поставки входят:



2 алюминиевых профиля без отверстий для верхней и нижней части рамы. Белого цвета RAL 9010



2 металлических кронштейна для установки прутков с резьбой (примечание – они не входят в комплект поставки)




2 алюминиевых профиля с отверстиями для левой и правой части рамы. Белого цвета RAL 9010




4 алюминиевых уголка
16 гаек M4
16 болтов 4x10 мм с потайными головками

ШАГ 1

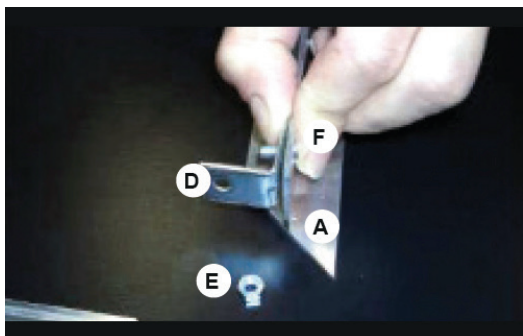


Соберите раму, соединив профили при помощи 4 уголков, болтов и гаек (гайки должны располагаться с внутренней стороны рамы)

ШАГ 2

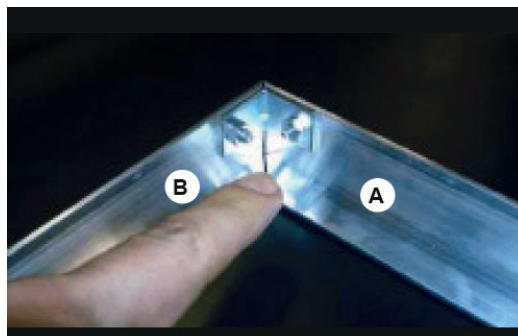


Конечный результат должен выглядеть, как на иллюстрации (для каждого угла)

ШАГ 3

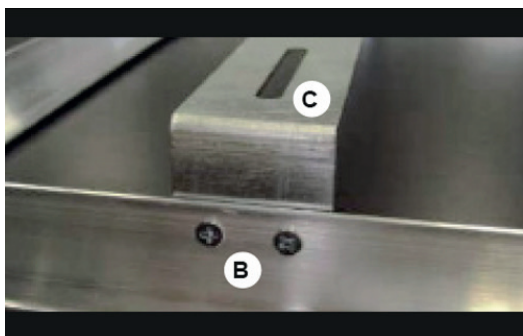


После этого при помощи двух металлических прутков с резьбой установите на алюминиевый профиль два кронштейна (прутки входят в комплект поставки лифтов PPL 2035, PPL 2100 или PPL 2170)

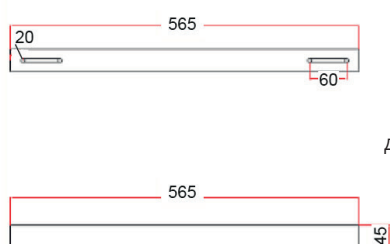

РАЗМЕРЫ КРОНШТЕЙНОВ
для прутков с резьбой (мм)

ШАГ 4

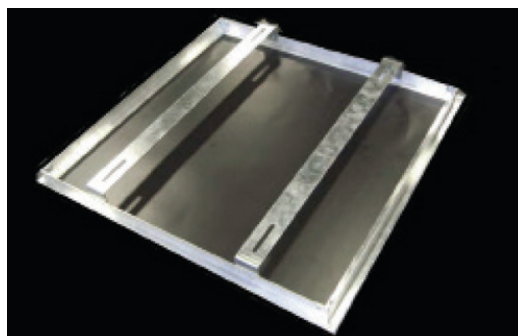

Конечная конструкция должна выглядеть следующим образом, как показано на рисунке. Вставьте в раму заранее подготовленную панель подвесного потолка.

